SAMSUNG

SyncMaster 770TFT
SyncMaster 8770TFT
SyncMaster 170T

Monitor TFT-LCD

Istruzioni-
per l'uteute

Le informazioni riportate nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2000 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti sono riservati.

È rigorosamente vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. declina ogni responsabilità per errori contenuti nel presente documento e per danni conseguenti connessi alla fornitura, alla prestazione e all'uso del materiale.

Il logo Samsung logo e *SyncMaster* sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft, Windows* e *Windows NT* sono marchi registrati di Microsoft Corporations; *VESA, DPMS* e *DDC* sono marchi registrati di Video Electronics Standard Association; il nome e il logo *ENERGY STAR* sono marchi registrati della U.S. Environmental Protection Agency (EPA – Agenzia Americana di Protezione Ambientale). In qualità di Partner *ENERGY STAR*, Samsung Electronics Co., Ltd. ha determinato che questo prodotto soddisfa le direttive di *ENERGY STAR* in materia di efficienza energetica. Tutti gli altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi registrati dei rispettivi titolari.

Indice

Istruzioni relative alla sicurezza 2
Disimballaggio del Monitor LCD 3
Installazione del Monitor LCD 4
- Impostazione di una workstation ergonomica 4
  - Posizione del monitor 4
  - Altezza della workstation 4
  - Angolo di visione. 4
- Slot per dispositivo di sicurezza Kensington 4
- Collegamento del monitor 5
- Guida 7
- Plug and Play 7
- Regolazione automatica 7
- Installazione del driver video 7
  - Windows® 98 8
  - Windows® 95 8
- Funzione di autoverifica (Self-Test Feature Check – STFC) 9

Regolazione del monitor LCD 10
- Comandi utente 10
- Salvataggio automatico 11
- Funzioni di accesso diretto 11
  - Luminosità 11
  - Regolazione automatica 12
  - Blocco/Sblocco menù OSD 12
- Display comandi utente (OSD) 13
  - Accesso al Sistema menù. 13

Appendice 17
- PowerSaver 17
- Risoluzione dei problemi 18
- Specifiche tecniche 20
- Assegnazione pin 21
- Modalità di visualizzazione 23
- Per cambiare il supporto 24
  - Rimozione del supporto 24
  - Montaggio di un braccio di supporto o di una staffa per attacco a muro 25
- Manutenzione del monitor a pannello piatto 25

Istruzioni relative alla sicurezza

1. Prima di inserire il cavo di alimentazione a c.a. nella presa dell'alimentatore a c.c., accertarsi che la tensione indicata sull'alimentatore a c.c. corrisponda a quella dell'energia elettrica erogata nella propria zona.
2. Non introdurre assolutamente alcun oggetto metallico nelle feritoie del corpo del monitor a Liquid Cristal Display (LCD). Ciò può provocare pericolo di scosse elettriche.
3. Per evitare scosse elettriche, non toccare mai l'interno del monitor LCD. L'involucro del monitor LCD deve essere aperto solo da un tecnico qualificato.
4. Non utilizzare il monitor LCD nel caso in cui il cavo di alimentazione sia danneggiato. Non appoggiare oggetti sul cavo di alimentazione e disporlo in modo tale che non vi si possa inciampare.
5. Per scollegare il monitor LCD dalla presa elettrica, ricordarsi di afferrare la spina e non il cavo.
6. Le aperture presenti all'esterno del monitor LCD servono per la ventilazione. Per evitare surriscaldamenti, tali aperture non devono essere ostruite o coperte. Inoltre, evitare di utilizzare il monitor LCD su un letto, un divano, un tappeto o qualunque altra superficie morbida. Così facendo si potrebbero bloccare le aperture di ventilazione poste nella parte inferiore dello schermo. Se si posiziona il monitor LCD in una libreria o in un altro spazio chiuso, accertarsi che la ventilazione sia adeguata.
7. Posizionare il monitor LCD in un luogo in cui l'umidità e la presenza di polvere siano minime.
8. Non esporre il monitor LCD alla pioggia né utilizzarlo in prossimità di acqua (in cucina, vicino ad una piscina, ecc.). Se il monitor LCD dovesse accidentalmente bagnarsi, staccarlo dall'alimentazione e rivolgersi immediatamente ad un rivenditore autorizzato. Ove necessario, è possibile pulire il monitor con un panno umido. Tuttavia, ricordarsi sempre di staccare il monitor LCD dall'alimentazione prima di compiere tale operazione.
9. Appoggiare il monitor LCD su una superficie solida e maneggiarlo con cura. Lo schermo è in vetro, con una superficie anteriore in plastica, e può danneggiarsi se viene lasciato cadere, e in caso di urti o graffiature. Non pulire il pannello frontale con materiali chetonici (ad esempio: acetone), alcool etilico, toluene, acido etilico, metile o cloruro: tali materiali possono danneggiare il pannello.
10. Posizionare il monitor LCD in prossimità di una presa c.a. facilmente accessibile.
11. Se il monitor LCD non funziona in modo normale – in particolare, se produce rumori inconsueti o emana odori – staccarlo immediatamente dall'alimentazione e rivolgersi ad un centro di assistenza o ad un rivenditore autorizzato.
12. Temperature elevate possono causare problemi. Non utilizzare il monitor LCD in un luogo in cui sia direttamente esposto ai raggi solari e tenerlo lontano da radiatori, stufe, camini o altre fonti di calore.
13. Staccare il monitor LCD dall'alimentazione se dovesse restare inutilizzato per un periodo di tempo prolungato.
14. Staccare il monitor LCD dalla presa c.a. prima di qualunque intervento di riparazione.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO SONO CONTENUTI PEZZI NON RIPARABILI DALL'UTENTE. AFFIDARE L'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI A TECNICI QUALIFICATI.

Disimballaggio del Monitor LCD

Assicurarsi che i seguenti articoli siano presenti nella confezione del monitor. Nel caso in cui qualche articolo risulti mancante, contattare il proprio rivenditore



Adattatore DC

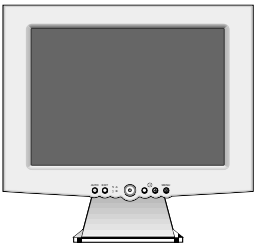

Monitor e supporto

Cavo di alimentazione



Manuale

Cavo segnale D-Sub a 15 pin

Scheda di garanzia
(non disponibile ovunque)

Colorific &
Driver

Softwaredi regolazione
(opzionale)

Cavo segnale DVI-I (Opzionale)
(SyncMaster 170T oniy)

Impostazione di una workstation ergonomica

Prima di installare il monitor, leggere le indicazioni di seguito riportate.

Posizione del monitor

Scegliere una posizione che esponga il monitor alla riflessione minima di luce proveniente da lampade o finestre, solitamente ad angolo retto rispetto a una finestra.

Altezza della workstation

Collocare il monitor con liquid cirstal display (LCD) in modo tale che la parte superiore dello schermo risulti leggermente al di sotto del livello degli occhi dell'utente, quando questi sia seduto comodamente.

Angolo di visione

Inclinare lo schermo indietro o in avanti nella posizione di visione più confortevole.

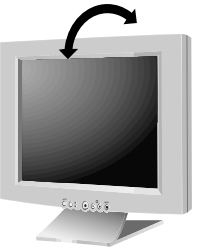

Figura 1. Inclinare lo schermo

Slot per dispositivo di sicurezza Kensington

Questo monitor offre la possibilità di collegare un dispositivo di sicurezza di tipo Kensington. Il lucchetto Kensington non è compreso. Per le istruzioni di installazione consultare la documentazione relativa al dispositivo di sicurezza.

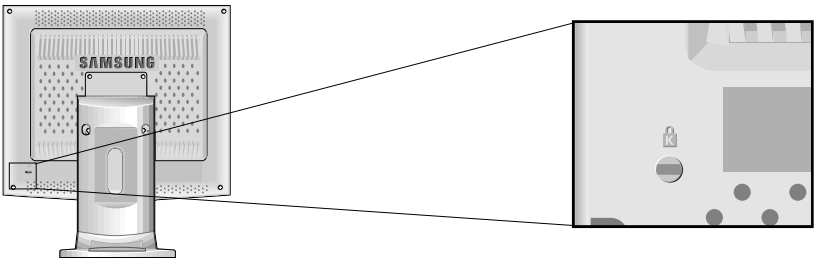

Figura 2. Posizione dello slot per dispositivo di sicurezza Kensington

Collegamento del monitor

Questo monitor offre la possibilità di un collegamento simultaneo a un PC e a una workstation. Uno o entrambi i tipi di cavo di segnale possono essere collegati al monitor simultaneamente. Stabilire di quale metodo, o metodi, di connessione si ha bisogno e fare riferimento alle istruzioni che seguono.

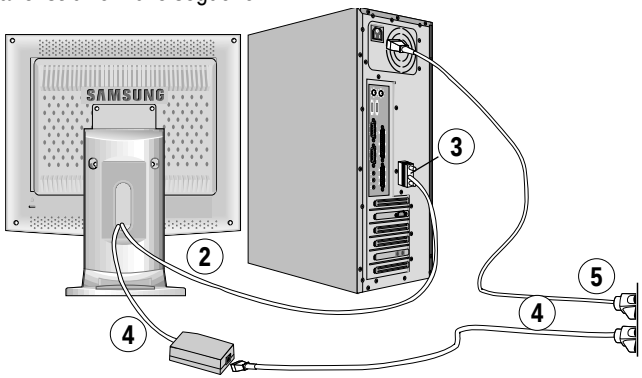

Figura 3.1 Connessione dei cavi (Analogica)

1 Spegnere il computer e staccare il relativo cavo di alimentazione.

2 Collegare il cavo di segnale al connettore D-sub a 15 pin posto sul retro del monitor.

3 Collegare il cavo di segnale alla porta video sul computer, alla scheda video o alla scheda grafica.

4 Collegare il cavo di alimentazione del monitor all'adattatore DC e collegare la presa "jack" dell'adattatore alla porta di alimentazione DC posta sul retro del monitor.

5 Inserire i cavi di alimentazione del computer e del monitor nella presa di alimentazione di rete.

6 Accendere il computer e il monitor. Se il monitor visualizza un'immagine, l'installazione è avvenuta correttamente.

7 Se necessario, installare il driver video per il monitor (vedere "Installazione del driver video" a pagina 7).

8 Una volta completata la corretta installazione del monitore, eseguire la Regolazione automatica (vedere pagina 12).

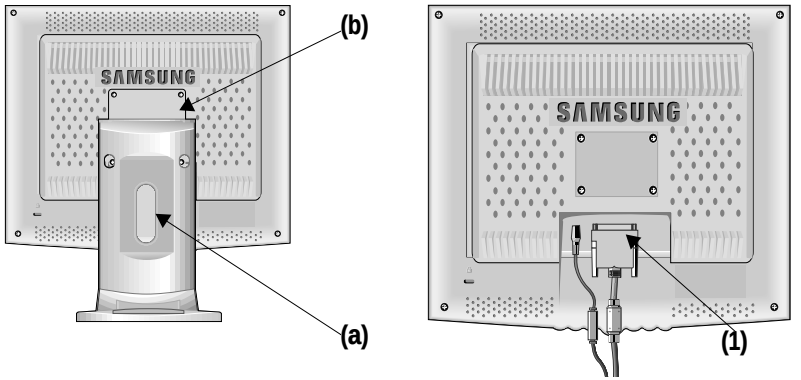

Figura 3.2 Connessione cavo DVI-I (SyncMaster 170T oniy)

1 Spegnere il computer e staccare il cavo di alimentazione.

2 Collegare il cavo del segnale al connettore DVI-D (1) sul retro del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta video posta sul retro della workstation.

3 Collegare il cavo di alimentazione del monitor alla porta di alimentazione dell'alimentatore.

4 Fissare il cavo dell'alimentatore e il cavo(1) del segnale sotto la linguetta di metallo.

5 Inserire la linguetta su ciascun lato del coperchio incernierato (b) dopodiché attaccare il supporto al monitor.

6 Inserire i cavi di alimentazione del vostro computer e del monitor nella pressa di alimentazione.

7 Accendere il computer ed il monitor Se il vostro monitor visualizza l'immagine, l'installazione é completa.

8 Effettuare la procedura di regolazione automatica come descritto a pagina 7 "Regolazione automatica"

Guida

Se il monitor non visualizza un'immagine, controllare i collegamenti dei cavi e consultare il paragrafo "Risoluzione dei problemi" a pagina 18. Se la qualità dell'immagine visualizzata non è perfetta, avviare nuovamente la Regolazione automatica e consultare il paragrafo "Regolazione del monitor a pannello piatto" a pagina 10 o "Risoluzione dei problemi" a pagina 18.

Plug and Play

Grazie all'adozione della nuova soluzione Plug and Play VESA® sono state eliminate lunghe e complicate procedure di installazione. L'utente potrà collegare il proprio monitor a un computer compatibile con lo standard "Plug and Play", evitando ogni apprensione e rischio di errore. Il PC è in grado di identificare facilmente il nuovo monitor e di configurarsi per operare in abbinamento ad esso. Il monitor a pannello piatto comunica automaticamente al sistema i propri dati estesi di identificazione display (EDID, Extended Display Identification data) tramite i protocolli di canale dati display (DDC, Display Data Channel) per permettere al PC di configurarsi automaticamente per l'utilizzo del monitor a pannello piatto.

Regolazione automatica

Anche se il computer utilizzato è in grado di riconoscere il nuovo monitor a pannello piatto, la funzione di Regolazione automatica è in grado di ottimizzare le impostazioni del monitor per l'utilizzo con il proprio computer. Si può accedere alla funzione di Regolazione automatica mediante il menù a video, altrimenti detto menù OSD (On-Screen Menu), vedere "Blocco immagine" a pagina 14 o usare le istruzioni per l'accesso diretto di seguito riportate:

1. Accendere il computer e il monitor.
2. Premere il pulsante **AUTO** per visualizzare il menù OSD della Regolazione automatica.
3. Lo schermo si può affievolire ed è possible che notiate variazione dell'immagine sullo schermo.

Installazione del driver video

Quando il sistema operativo richiede il driver del monitor, inserire il dischetto Driver fornito assieme al monitor. Poiché l'installazione del driver varia leggermente da un sistema operativo all'altro, seguire le istruzioni relative al sistema operativo in uso.

Windows® 98

1. Windows® 98 rileverà automaticamente il nuovo monitor e avvierà "Installazione guidata Nuovo hardware" se i driver non sono già installati. Fare clic sul pulsante **AVANTI** per la ricerca dei driver.
2. Attivare la casella Disco… per installare i driver dal dischetto fornito assieme al monitor FPD e fare clic su **AVANTI**.
3. Confermare che Windows ha trovato il driver sul dischetto e fare clic nuovamente su **AVANTI** per installare il driver.

Per installare o aggiornare manualmente il driver, seguire le istruzioni di seguito riportate:

1. Fare clic su **AVVIO**, **IMPOSTAZIONI**, **PANNELLO DI CONTROLLO**, cartella **SCHERMO**, **PROPRIETA' AVANZATE**, scheda **MONITOR**, **CAMBIA**. Questo avvierà "Installazione guidata Nuovo hardware".
2. Seguire le stesse istruzioni fornite nelle fasi della sezione precedente.

Windows® 95

Per determinare la versione di Windows® 95 installata sul computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Risorse del computer" nel desktop Windows e selezionare "Proprietà". Il numero di versione compare nella sezione "Generale" sotto "Sistema:". Seguire le istruzioni sotto riportate a seconda della versione del sistema operativo Windows® 95 in uso:

Versione 4.00.950A

1. Fare clic su **AVVIO**, **IMPOSTAZIONI**, **PANNELLO DI CONTROLLO**, scheda **SCHERMO** , **CAMBIA SCHERMO**, **CAMBIA**, **DISCO DRIVER** .
2. Digitare la lettera di riferimento del drive per floppy disk e fare clic su **OK**.

Versione 4.00.950B

1. Fare clic su **AVVIO**, **IMPOSTAZIONI**, **PANNELLO DI CONTROLLO** , **SCHERMO**, **PROPRIETA' AVANZATE**, scheda **MONITOR**, **DISCO DRIVER**.
2. Digitare la lettera di riferimento del drive per floppy disk e fare clic su **OK**.

Funzione di autoverifica (Self-Test Feature Check – STFC)

Il monitor è dotato di una funzione di autoverifica che consente di verificare il corretto funzionamento del monitor stesso. Se il monitor e il computer sono collegati correttamente ma lo schermo rimane scuro e la spia dell'alimentazione è lampeggiante, effettuare le seguenti operazioni per lanciare la funzione di autoverifica del monitor:

1. Spegnere sia il computer che il monitor.
2. Scollegare il cavo del segnale video dal retro del computer.
3. Accendere il monitor.

Se il monitor funziona correttamente, si vedrà un riquadro bianco con un bordo rosso, e un messaggio in caratteri neri al suo interno, come mostrato nella figura seguente:

Figura 4. Schermata autodiagnostica del monitor

Le tre caselle racchiuse dal bordo sono in colore rosso, verde e blu. La mancata visualizzazione di una casella indica un guasto del monitor. La stessa casella apparirà anche durante il normale funzionamento del sistema se il cavo video è danneggiato o staccato.

4. Spegnere il monitor e riattaccare il cavo video; quindi accendere il computer e il monitor.

Se dopo la procedura precedente il monitor rimane vuoto, verificare il controller video e il computer; il monitor funziona correttamente.

Comandi utente

Il monitor a pannello piatto consente di regolare facilmente le caratteristiche dell'immagine visualizzata. Tutte queste regolazioni vengono effettuate tramite i pulsanti posti sul lato anteriore del monitor. Mentre si agisce su questi pulsanti per effettuare le regolazioni, un menù a video mostra i rispettivi valori numerici che vengono modificati.

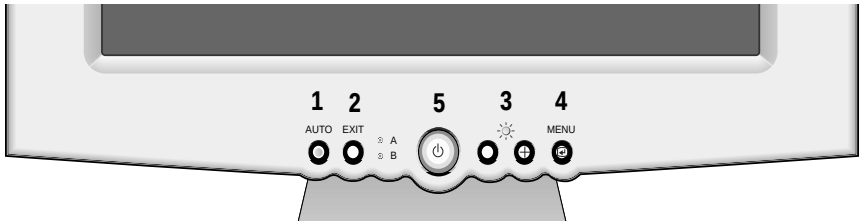

Figura 5. Comandi utente

No	Nome	Descrizione
1	**AUTO**	■ Attiva la funzione di Regolazione automatica
2	**EXIT**	■ Esce dal menu OSD, quando il Menu OSD è visualizzato ■ Seleziona il segnale video (A o B) mentre l'OSD è spento (SyncMaster 170T oniy) – (LED) A : D-sub o DVI-I (Analog) – (LED) B : DVI-D (Digital)
3	**– / +** **Luminosità**	■ Muove il selettore tra i menu e i sottomenu del sistema di menu a video (OSD) ■ Aumenta o diminuisce i valori della funzione selezionata ■ Regola direttamente il livello di luminosità se premuto quando il sistema di menu a video è disattivato (Vedere la sezione "Funzioni di accesso diretto" a pagina 11.)
4	**MENU**	■ Apre il sistema di menu a video (OSD) e i sottomenu ■ Seleziona la funzione evidenziata
5	**Pulsante di alimentazione e Indicatore di alimentazione**	■ Accende e spegne il monitor ■ Durante il funzionamento normale riluce di verde ■ Riluce di arancione, lampeggia arancione, o lampeggia verde/arancione quando il monitor è nel modo risparmio energetico. (Vedere "I modi risparmio energetico" a pagina 17)

Salvataggio automatico

Quando si visualizza il menù a video e si lascia una finestra di regolazione attiva sullo schermo per tre secondi circa senza premere altri pulsanti, il monitor salva automaticamente le regolazioni effettuate. Queste modifiche vengono memorizzate in un'area utente del monitor. Le aree utente vengono riservate in base alla frequenza di segnale del computer. Il monitor può memorizzare fino a un massimo di cinque modalità utente, che si aggiungono alle dieci modalità precaricate o impostate in fabbrica, una per ogni frequenza di segnale, come elencato nelle "Modalità frequenze di sincronizzazione preimpostate" a pagina 23.

Se non sono state effettuate regolazioni, il menù a video scompare e il monitor non effettua alcun salvataggio. Per uscire senza salvare le modifiche effettuate, premere il pulsante **EXIT** prima che passino i due secondi.

Funzioni di accesso diretto

Le funzioni descritte in questa pagina sono facilmente accessibili, con il semplice tocco di un pulsante. Una volta concluse le operazioni di regolazione di una funzione, premere il pulsante **EXIT** per spegnere il menù o lasciare che il menu a video scompaia automaticamente, trascorso il tempo prestabilito.

Luminosità

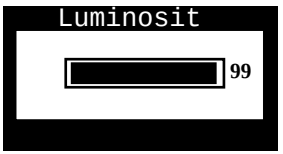

Seguire queste istruzioni per regolare la luminosità dello schermo del monitor.

1. Con il menù disattivato, premere il pulsante "–" o "+". Verrà visualizzatala schermata Luminosità.
2. Premere il pulsante "+" per aumentare la luminosità; premere il pulsante "–" per diminuire la luminosità.

Regolazione automatica

Seguire queste istruzioni per attivare o disattivare le regolazioni automatiche del monitor.

1. Con il menù disattivato, premere il pulsante **EXIT**. Verrà visualizzata la schermata Regolazione automatica.
2. Seguire le istruzioni fornite sopra a pagina 7.

Blocco/Sblocco menù OSD

Usare questa funzione per bloccare le impostazioni correnti per evitare che vengano inavvertitamente modificate, lasciando tuttavia la possibilità di regolare Luminosità e Contrasto. Per sbloccare i comandi del menù OSD seguire la stessa procedura in qualsiasi momento lo si desideri.

1. Per bloccare o sbloccare i comandi, premere e tenere premuto il pulsante **MENU** per 5 secondi. Una volta bloccato, verrà visualizzato il messaggio "BLOCCATO".

Display comandi utente (OSD)

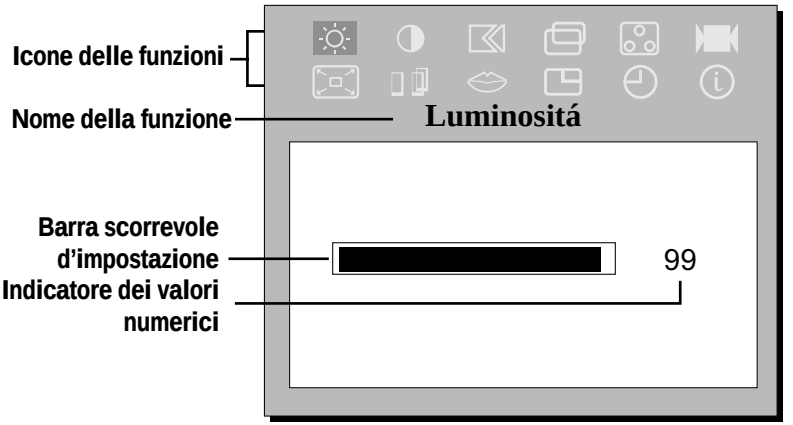

Figura 6. Display comandi utente (OSD)

Accesso al Sistema menù

1 Con il menù disattivato, premere il pulsante **MENU** per attivare il sistema menù e visualizzare il menù funzioni principali.

2 Premere i pulsanti "**–**" e "**+**" per spostarsi tra le varie icone delle funzioni. Passando da un'icona all'altra, il nome della funzione cambia a seconda della funzione o gruppo di funzioni rappresentate dall'icona. Per un elenco completo di tutte le funzioni disponibili in questo monitor vedere la tabella delle regolazioni del Menù.

3 Premere il pulsante **MENU** una volta per attivare la funzione evidenziata, quindi agire sui pulsanti "**–**" e "**+**", secondo gli indicatori sul menù, per effettuare le modifiche.

4 Premere una volta il pulsante **EXIT** per tornare al menù principale e selezionare un'altra funzione, oppure premere il pulsante **EXIT** 1 o 2 volte per uscire dal menù OSD.

** Nota per gli utenti SyncMaster 170T*

Alcune funzioni OSD non sono disponibili quando il monitor è nel modo digitale.
Le seguenti funzioni che non sono disponibili nel modo digitale:
Blocco immagine, Posizione, Controllo colore, Ripristino, Contrasto

Tabella 1. Regolazioni del menù

Icona	Impostazioni e sottomenù	Descrizione
	Blocco immagine: ■ Sintonizz. fine ■ Sintonizz. base	L'icona di Blocco immagine consente di regolare e limitare il livello di interferenza nel segnale video, che può dar luogo a linee orizzontali o aree del monitor in cui l'immagine è instabile, con tremolio e scintillio.
		Le regolazioni Sintonizz. fine e base permettono di regolare con maggiore precisione il monitor a seconda delle proprie preferenze. Usare i pulsanti "**–**, **+**" per eliminare l'interferenza. Se con la regolazione Sintonizz. fine non si ottengono risultati soddisfacenti, utilizzare la regolazione Sintonizz. base e quindi nuovamente Sintonizz. fine. Questa funzione può modificare la larghezza dell'immagine visualizzata. Utilizzare la funzione Posiz. Orizz. del menù Posizione per centrare l'immagine visualizzata sullo schermo.
	Posizione: ■ Posiz. Orizzon. ■ Posiz. Vertic.	La funzione relativa alla Posizione consente di spostare intorno l'area di visualizzazione sullo schermo del monitor.
	Controllo colore: ■ R - Rosso ■ G - Verde ■ B - Blu	I comandi dei colore consentono di regolare la tonalità e la saturazione del colore. La tonalità è maggiormente percepibile nelle aree di colore bianco.

Tabella 1. Regolazioni del menù (*segue*)

Icona	Impostazioni e sottomenù	Descrizione
	Richiamo: ■ Geometria ■ Colore	I comandi di richiamo consentono di recuperare i valori impostati in fabbrica per il gruppo di funzioni selezionate. Il ripristino delle impostazioni di Geometria modifica le impostazioni di Posizione, di Blocco Immagine e porta le Dimens. Ingrandi. ad Espanso 2. Il ripristino delle impostazioni di colore modifica le impostazioni RGB (Rosso-Verde-Blu) e le riporta alle impostazioni di fabbrica originarie.
	Dimens. Ingrandi. ■ Normale ■ Espanso 1 ■ Espanso 2	Se il computer o la scheda video in uso forniscono una frequenza di segnale ed una indirizzabilità inferiori a 1280 x 1024, questo monitor LCD è dotato di un processore di scalabilità in grado di espandere l'indirizzabilità fino a 1280 x 1024. Selezionare l'Impostazione normale per utilizzare l'area di visualizzazione a grandezza normale per il segnale corrente. Espanso 1 adatta l'area di visualizzazione all'intera larghezza dello schermo del monitor. Espanso 2 adatta l'area di visualizzazione sia orizzontale che verticale all'intera grandezza dello schermo del monitor.
	Effetti Menú : Mezzo Tono ■ On ■ Disattivo	La mezza tinta modifica l'opacità dello sfondo. quando è attivata la mezza tinta, lo sfondo del menu OSD diventa semitrasparente.
	Lingua: ■ English ■ Deutsch ■ Español ■ Français ■ Italiano ■ Svenska	L'icona della lingua consente di selezionare la lingua di visualizzazione del menù a video tra le sei disponibili (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano o Svedese). La scelta della lingua riguarda unicamente la lingua del menù OSD. Essa non comporta alcun effetto su altri programmi in uso nel computer.
	Durata vis. Menù: ■ 5 secondi ■ 10 secondi ■ 20 secondi ■ 200 secondi	Il menù OSD rimane attivo fintanto che viene usato. La Durata vis. Menù imposta il tempo durante il quale il menù OSD rimane attivo dopo l'ultimo tocco di pulsante.

Tabella 1. Regolazioni del menù (*segue*)

Icona	Impostazioni e sottomenù	Descrizione
	Posizione menù: ■ Posiz. Orizzon. ■ Posiz. Vertic.	Ogni volta che il menù OSD si apre, esso appare sulla stessa posizione sullo schermo. Posizione menù consente di spostare la visualizzazione del menù.
	Modo Video:	Selezionare questa icona per visualizzare la modalità utente attualmente in uso. Questa funzione si limita alla visualizzazione delle informazioni, e non consente di effettuare nuove impostazioni.

PowerSaver

Questo monitor è dotato di un sistema incorporato di gestione dell'energia detto PowerSaver. Tale sistema consente di risparmiare energia attivando una modalità a basso consumo del monitor quando questo non è stato utilizzato per un certo lasso di tempo. Sono previste le seguenti modalità di funzionamento: "Acceso", "Attesa", "Sleep", e "Deep Sleep".

Il sistema PowerSaver funziona con una scheda video DPMS VESA-compatibile installata nel computer. Utilizzare un'utilità software installata nel computer per impostare questa funzione. Per dettagli, vedere la Tabella 2.

Tabella 2. Modalità di risparmio energetico

Stato	Funzionamento normale	Modalità funzione risparmio energetico (EPA/NUTEK)		
		Modalità di Attesa	Modalità Sleep Posizione A1	Modalità Deep Sleep Posizione A2
Sincronizzazione orizzontale	Attivo	Inattivo	Attivo	Inattivo
Sincronizzazione verticale	Attivo	Attivo	Inattivo	Inattivo
Video	Attivo	Oscurato	Oscurato	Oscurato
Alimentazione Spia luminosa	Verde	Giallo	Giallo Lampeggiante (Intervallo 0,5 sec.)	Giallo Lampeggiante (Intervallo 1 sec.)
Alimentazione Consumo	42W (max.) 40W (nom.)	Meno di 5 W	Meno di 5 W	Meno di 5 W

NOTE: *Questo monitor riprende automaticamente il normale funzionamento al ripristino della sincronizzazione orizzontale e verticale. A tale scopo è sufficiente che l'utente muova il mouse o prema un tasto qualsiasi della tastiera del computer.*

Se viene utilizzato con un computer provvisto della funzionalità DPMS VESA, questo monitor è EPA ENERGY STAR® -compatibile e NUTEK-compatibile.

Per risparmiare energia, spegnere il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi all'assistenza, prendere visione delle informazioni contenute in questa sezione per accertarsi se è possibile risolvere da soli il problema.

Tabella 3. Risoluzione dei problemi

Sintomo	Azione correttiva
Nessuna immagine	■ Verificare che il monitor LCD e il computer siano entrambi collegati all'alimentazione ed accesi.
Appare il messaggio "Disconnesso, Contr. Cavo Segnali"	■ Verificare il collegamento del cavo di segnale tra il computer e il monitor LCD ■ Utilizzare l'autoverifica del monitor descritta a pagina 9.
"Modalità video non supportata"	■ Verificare la risoluzione massima e la frequenza sulla porta video del proprio computer. ■ Confrontare tali valori con i dati delle modalità frequenze di sincronizzazione preimpostate, pagina 23.
L'immagine è confusa	■ Verificare il collegamento del cavo di segnale tra il computer e il monitor LCD. ■ Eseguire la Regolazione automatica (vedere pagina 7).
L'immagine non è chiara	■ Effettuare le necessarie operazioni di regolazione Fine e Coarse (vedere pagina 14).
L'immagine è sfocata	■ Eseguire il ripristino del monitor LCD. ■ Eliminare gli accessori (es.: prolunghe video).
L'immagine appare oscillante o ondulante	■ Verificare il collegamento del cavo di segnale tra il computer e il monitor LCD
L'immagine appare sdoppiata	■ Verificare il collegamento del cavo di segnale tra il computer e il monitor LCD.
L'immagine è troppo chiara o troppo scura	■ Regolare le impostazioni di Luminosità e Contrasto.

Tabella 3. Risoluzione dei problemi (*segue*)

Sintomo	Azione correttiva
Il colore non è uniforme	■ Regolare le impostazioni del colore utilizzando il menù OSD COLORE.
I colori sono distorti con aree scure od ombreggiate.	■ Regolare le impostazioni del colore utilizzando il menù OSD COLORE.
Il colore bianco non appare in modo corretto	■ Regolare le impostazioni del colore utilizzando il menù OSD COLORE.
L'immagine sullo schermo non è centrata o dimensionata correttamente.	■ Regolare le impostazioni di posizione orizzontale e verticale tramite il menù OSD. ■ Controllare la selezione delle dimensioni dell'immagine (vedere page 17). ■ Avviare la Regolazione automatica (vedere pagina 7).
La spia dell'alimentazione lampeggia una volta con colore giallo.	■ Il monitor a pannello piatto sta salvando le modifiche apportate al menù OSD.
La spia dell'alimentazione è gialla lampeggiante	■ Il monitor LCD sta utilizzando il sistema di risparmio energetico. Controllare l'utilità di risparmio energetico del proprio computer.
Impossibile regolare il monitor LCD con i pulsanti del pannello anteriore	■ Contattare il servizio clienti Samsung.
Serve il software del driver del monitor	■ Scaricare il driver da Internet al seguente indirizzo: http://www.samsung-monitor.com http://www.samsungmonitor.com (USA oniy)

Specifiche tecniche

Tabella 4. Specifiche tecniche

Pannello LCD	**770TFT/170T :** 43 cm (17") Monitor a pannello piatto Pixel pitch 0,264 mm **870TFT :** 46 cm (18,1") Monitor a pannello piatto Pixel pitch 0,264 mm Angolo di visualizzazione: 80/80/80/80 (Su/Giù/Sx/Dx) (Gradi)
* Sincronizzazione	Orizzontale: Da 30 kHz a 81 kHz Verticale: Da 56 Hz a 85 Hz (~XGA) Da 60 Hz a 76 Hz (SXGA)
Colori visualizzabili	16,7 Million Colors
Massima risoluzione	Orizzontale: 1280 punti Verticale: 1024 linee
Visualizzazione attiva	**770TFT/170T :** Orizzontale: 338 ± 3 mm (13,3" ± 0,12") Verticale: 270 ± 3 mm (10,6" ± 0,12") **870TFT :** Orizzontale: 359,04 ± 3 mm (14,1" ± 0,12") Verticale: 287,23 ± 3 mm (11,3" ± 0,12") (Le dimensioni di visualizzazione attive dipendono dalla frequenza di sincronizzazione del segnale e dalle impostazioni delle dimensioni dell'immagine)
Segnale di input, terminato	Video analogico 0,7 Vpp positivo a 75 Ω Sincronizzazione separata, composita, e sync-on-green TMDS (SyncMaster 170T oniy)
Massimo clock dei pixel	135 MHz
Alimentatore	C.A. 90-264 Volt, 60 Hz/50 Hz ± 3 Hz
Consumo di energia	42 W (massimo) 40 W (nominale)
Dimensioni/Peso (L x P x A)	**770TFT/170T :** 440 x 182 x 462 mm; 7,9 kg (17,32 x 7,16 x 18,19 in;17,41 lbs) **870TFT :** 461 x 182 x 465 mm; 8,3 kg (18,14 x 7,16 x 18,30 in; 18,29 lbs) (Tutti i valori sono approssimativi.)
Interfaccia per supporto VESA	100 mm x 100 mm (Per l'uso con hardware di supporto speciale (braccio)
Osservazioni di carattere ambientale	Temperatura di funzionamento: nda 50°F a 104°F (da 10°C a 40°C) Umidità: da 10% a 80% Temperatura di conservazione: da -68°F a 113°F (da -20°C a 45°C) Umidità: da 5% a 95%

NOTA: *Caratteristiche progettuali e specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.*

* Riferimento ai Modalità di sincronizzazione preimpostate, pagina 23.

Assegnazione pin

Tabella 5. Connettore D-SUB 15 pin

N. pin	Lato 15 pin del cavo di segnale	N. pin	Lato 15 pin del cavo di segnale
1	Rosso	9	NC
2	Verde	10	GND-Sincronizzazione/
3	Blu		Autoverifica
4	GND	11	GND
5	GND (Ritorno DDC)	12	Dati DDC
6	GND-R	13	Sincronizzazione H
7	GND-G	14	Sincronizzazione V
8	GND-B	15	Clock DDC

Tabella 6. Connettore DVI-I (SyncMaster 170T oniy)

Pin	Segnale Assegnato	Pin	Segnale Assegnato
1	T.M.D.S. Dati 2-	16	Rilevamento Hot Plug
2	T.M.D.S. Dati 2+	17	T.M.D.S. Dati 0-
3	T.M.D.S. Dati 2 Schermo	18	T.M.D.S. Dati 0+
4	Nessuna Connessione	19	T.M.D.S. Dati 0 Schermo
5	Nessuna Connessione	20	Nessuna Connessione
6	DDC Clock	21	Nessuna Connessione
7	Dati DDC	22	T.M.D.S. Schermo Clock
8	Analogico Verticale Sync.	23	T.M.D.S. Clock+
9	T.M.D.S. Dati 1-	24	T.M.D.S. Clock-
10	T.M.D.S. Dati 1+	25(C3)	Analogico Blu
11	T.M.D.S. Dati 1 Schermo	26(C5)	Analogico Terra
12	Nessuna Connessione	27(C4)	Analogico Orizzontale Sync.
13	Nessuna Connessione	28(C2)	Analogico Verde
14	Alimentazione +5V	29(C5)	Analogico Terra
15	Massa (per +5V)	30(C1)	Analogico Rosso

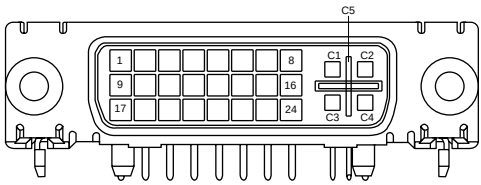

Figura 7. Connettore DVI-I

Modalità di visualizzazione

Se il segnale proveniente dal sistema corrisponde al modo segnale standard, lo schermo viene regolato automaticamente. Se il segnale proveniente dal sistema non corrisponde al modo segnale standard, regolare il modo facendo riferimento alla guida dell'utente della scheda video, poiché è possibile che lo schermo non visualizzi alcuna immagine o che sia accesa solo la spia del LED di accensione . Per le modalità di visualizzazione elencate di seguito, l'immagine dello schermo è stata ottimizzata in fabbrica.

Tabella 7. Modalità di sincronizzazione preimpostate

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (H/V)
720 x 400	31,469	70,087	28,322	–/+
640 x 480	31,469	59,940	25,175	–/–
640 x 480	37,500	75,000	31,500	–/–
640 x 480	43,269	85,008	36,000	–/–
800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
1024 x 768	48,363	60,004	65,000	–/–
1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+
1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Per cambiare il supporto

Rimozione del supporto

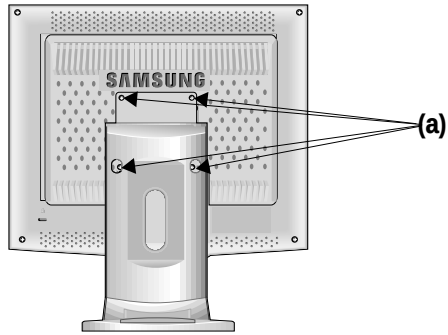

1. Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Posare il monitor LCD con la parte anteriore appoggiata su una superficie piana con un cuscino sotto lo schermo, per proteggerlo.
3. Rimuovere le quattro viti (a) e quindi togliere il supporto dal monitor LCD.

Montaggio di un braccio di supporto o di una staffa per attacco a muro

NOTA: Questo monitor accetta piastre di interfaccia 100mm x 100mm per supporti compatibili VESA.

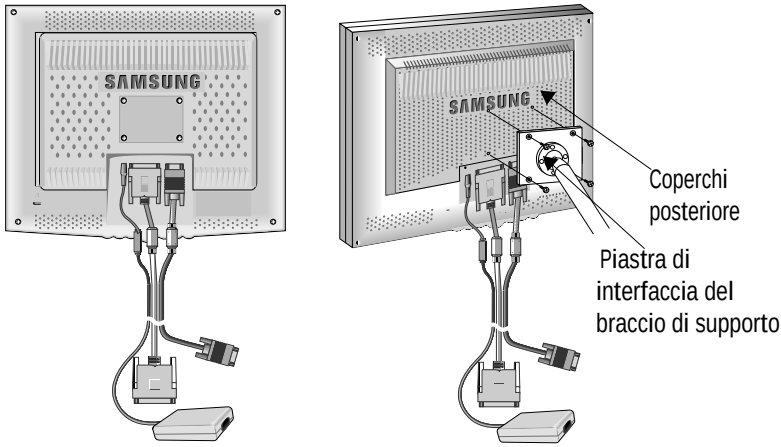

1 Allineare la piastra di interfaccia del braccio di supporto con i fori della piastra di fissaggio al coperchio posteriore, e fissarla con le quattro viti in dotazione del braccio di supporto, della staffa per montaggio a muro o di altra base.

Manutenzione del monitor a pannello piatto

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, evitare rigorosamente di smontare le parti in plastica del monitor (fatta eccezione per le operazioni legate alla necessità di accedere ai connettori, come descritto a pagina 6). Le operazioni di assistenza non possono essere eseguite dall'utente. La manutenzione a cura dell'utente è limitata alle sole operazioni di pulizia, secondo quanto descritto di seguito:

Prima della pulizia, scollegare il monitor dalla presa elettrica.

- Per la pulizia del monitor a pannello piatto, inumidire leggermente un panno morbido e pulito in acqua o in una soluzione detergente non aggressiva. Utilizzare preferibilmente un apposito tessuto per la pulizia degli schermi o una soluzione adatta al rivestimento antistatico.
- Per la pulizia delle parti in plastica del monitor, utilizzare un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente non aggressiva.
- Non utilizzare prodotti detergenti infiammabili per pulire il monitor a pannello piatto o altre apparecchiature elettriche.